




WALL MANIA

**STAP
VOOR
STAP**

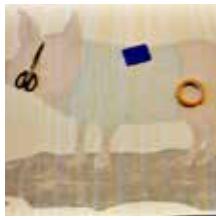

Dit heb je nodig: schaar, spatel, tape en sticker.



Zorg voor een effen en droge ondergrond op kamertemperatuur. Leg de sticker open en laat die 24 u ontrold liggen. Breng de sticker binnen de 6 weken na aankoop aan.



Maak de ondergrond stof- en vetry vrij met Formule MC neutral.



Bevestig de sticker met stukjes tape. Meet na en verplaats indien nodig.



Kleef over de volledige lengte of breedte een stuk tape.



Druk de ene kant van de sticker goed aan met de spatel.



Plooí één zijde van de sticker over de tape naar de andere kant.



Trek de sticker los van de folie en knip het rugpapier weg.



Hou de sticker strak vast met één hand en ga met een spatel over de sticker.



Wrijf van binnen naar buiten en start in het midden. Druk goed aan zodat de sticker overal mooi aan de muur kleeft.



Verwijder voorzichtig de tape.



Verwijder het resterende rugpapier.



Hou de sticker vast en wrijf met de spatel de sticker goed vast aan de muur.



Verwijder de applicatiefolie en start in een hoek.



Hou de folie zo dicht mogelijk bij de muur tijdens het verwijderen.



Druk alle randen nog even goed aan.




Eindresultaat!

Via deze QR-code kun je het stap-voor-stap filmpje bekijken.



WALL MANIA

ÉTAPES À SUIVRE

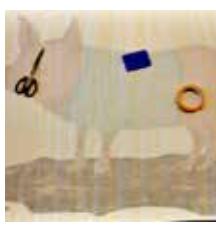

Vous avez besoin du matériel suivant:
ciseaux, raclette, ruban adhésif et autocollant.



Veillez à ce que la surface soit plane et sèche à température ambiante. Déroulez l'autocollant et laissez-le dans cette position pendant 24 heures. Vous devez apposer l'autocollant dans les 6 semaines suivant son acquisition.



Nettoyez la surface à l'aide de Formule MC neutral.



Fixez l'autocollant à l'aide de morceaux de ruban adhésif. Procédez à des mesures et rectifiez la position le cas échéant.



Apposez un morceau de ruban adhésif sur toute la longueur ou la largeur de l'autocollant.



Utilisez la raclette pour bien fixer une partie de l'autocollant.



Repliez une partie de l'autocollant vers le morceau de bande adhésive.



Séparez l'autocollant du film et découpez le papier de support.



Maintenez l'autocollant en place à une main et passez avec la raclette sur l'autocollant de l'autre main.



Passez la raclette de l'intérieur vers l'extérieur en commençant par le milieu. Exercez une pression suffisante afin que l'autocollant adhère parfaitement au mur.



Retirez soigneusement la bande adhésive.



Retirez le papier de support restant.



Tenez l'autocollant et fixez-le au mur à l'aide de la raclette.



Retirez le film d'application en commençant par un coin.



Maintenez le film aussi proche que possible du mur pendant que vous le retirez.



Appuyez une nouvelle fois sur tous les bords.



Résultat final

Le code QR vous donne accès à une vidéo explicative.

